

KENGÄNKUIVAIN

Tuote 8220

350W

230V, 50Hz



Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa.

Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiää.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitää valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei heitää valvota jatkuvasti.

Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta sen toimintaa.


VAROITUS – Laitteen eräät osat voivat tulla erittäin kuumiksi ja voivat aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä silloin, kun läsnä ovat lapset ja herkät ihmiset.

Turvallisuusohjeet:

1. Liitä laite ainoastaan 230 V AC -virtaan.
2. Älä peitä laitetta pyykillä tai millään muulla.
3. Kuuman ilman aukkoja ei saa estää.
4. Virtajohto ei saa käytön aikana päästää kosketuksiin laitteen kanssa.
5. Huomio: älä käytä laitetta lähellä ammeita, suihkuja, pesualtaita tai uima-altaita.
6. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Jos se joutuu kosketuksiin veden kanssa, irrota pistoke heti pistorasiasta.
7. Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.
8. Lapset eivät usein ymmärrä sähkölaitteiden käyttöön liittyviä vaaroja. Älä anna heidän käyttää niitä ilman valvontaa
9. Älä koske laitteeseen käytön aikana, se on kuuma.
10. Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa valmistaja, huoltoliike tai ammattihenkilö vaurojen väältämiseksi
11. Kuivainta saa käyttää vain sisätiloissa.
12. Älä päästä vieraita esineitä ilmastointiaukkoihin, koska ne voivat aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vaurioittaa laitetta.
13. Varmista, ettei mitään muuta laitetta ole kytketty samaan piiriin, koska kytkentäpiiri voi ylikuormittua.
14. Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa käytössä

Seinääsennus

1. Huomioi tarvittavat turvavälit (kuva 1). Jos kuivain asennetaan hyllyn alle, huolehdi siitä, että sen ylä- ja alapuolella on tyhjää tilaa vähintään 80 cm.
2. Kuivain on asennettava pystysuoralle seinälle asennusrenkaalla. Asenna kuivain poraamalla kaksi reikää määritetyn etäisyyden päähän toisistaan. Käytä asennusrengasta mallineena. Aseta kaksi seinätulppaa ja kiristä ruuvit. Ripusta kuivain telineeseen (kuva 2).
3. Lopuksi varmista kuivaimen kiinnitys sivuruuvilla, joka kiinnittää kuivaimen telineeseen. Kuivainta ei pitäisi pystyä liikkuttamaan.
4. Kytke kuivain pistorasiaan. Varmista, että arvokilven jännite vastaa verkkojännitettä.
5. Käynnistä kuivain avaamalla sen takana oleva virtakytkin ja käänämällä nappula osoittamaan kuivausaikaa.

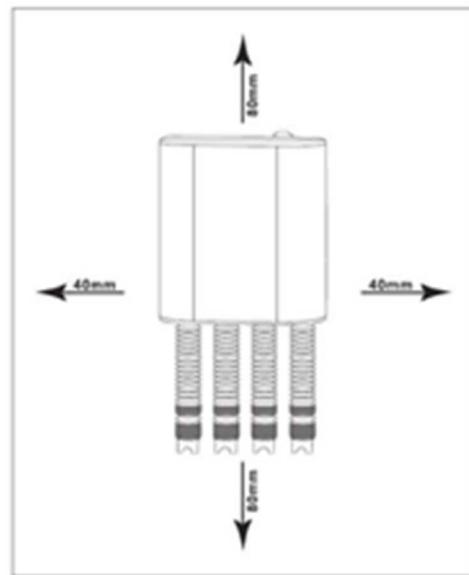

Huomautus: Älä käänä nappulaa väkisin yli sen tavanomaisen pysäytysasennon.

YLIKUUMENEMISSUOJA

Kuivaimessa on ylikuumenemissuoja, joka sammuttaa kuivaimen, jos se pääsee ylikuumenemaan. Jos kuivain sammuu, kytke sen virta pois ja tarkista, ovatko ilmanotto- tai poistoaukot tukossa. **Irrota pistoke ja odota vähintään 10 minuuttia suoajärjestelmän nollautumista ennen kuin yrität käynnistää kuivaimen uudelleen.** Jos suoja sammuttaa kuivaimen edelleen, eikä kuivain toimi, vie kuivain lähimpään huoltoliikkikeseen tarkastusta tai korjausta varten.

Huomio: ennen kuin käynnistät kuivaimen uudelleen, **pistokseen on oltava irti vähintään 10 minuuttia**

PUHALLINKUIVAIMEN PUHDISTAMINEN

- Irrota laitteen pistoke virtalähteestä aina ennen puhdistamista.
- Puhdista kuivain ulkopuolelta kostealla tai kuivalla liinalla.
- Älä käytä öljyä äläkä mitään muuta liuotinta tai kemikaalia kuivaimen puhdistamiseen.
- Jos kuivainta ei käytetä pitkään aikaan, se tulee suojata pölyltä ja säilyttää puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Laitteiden ja paristojen hävittäminen



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

■ Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöön lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteesseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttööppaaseen tai pakkaukseen merkity symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusikäytämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokraus käytöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja, eikä vaurioita jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

EMAX SKOTORK

8220

350W, 230V- 50Hz

Läs bruksanvisningen noggrant före instruktionerna.

Om du följer anvisningarna, minskar du risken för skador.

Den här produkten får inte användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsförmåga eller som inte har den erfarenhet eller kunskap som krävs, förutsatt att de inte övervakas eller har fått anvisningar om säker användning och de förstår de risker som förknippas med produktens användning.

Barn får inte leka med enheten.

Barnen ska inte ansluta apparaten till vägguttag, reglera eller rengöra apparaten eller göra underhållning gjordas av användare. Barnen, som är yngre än 3 år, ska hållas borta om dom inte kontinuerligt övervakas.

Apparaten får inte lämnas obevakat på sin verksamhet.

VARNING - Vissa ytor kan bli extremt heta och orsaka brännskador. Se särskilt till barnen och ömtåliga människor när dom är närvarande.

Säkerhetsanvisningar


1. Anslut apparaten till endast 230 VAC.
2. Täck inte apparaten med tvätt eller annat.
3. Varmluftutloppen får inte blockeras.
4. Under användningen får nätsladden inte komma i kontakt med apparaten.
5. Försiktighet: använd inte apparaten i omedelbar närhet till badkar, duschar, handfat eller simbassänger.
6. Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor. Om den kommit i kontakt med vatten – dra omedelbart stickkontakten ur vägguttaget.
7. Stäng alltid av apparaten och dra stickkontakten ur vägguttaget efter användning och före rengöring.
8. Barn är ofta inte medvetna om farorna vid hantering av en elektrisk apparat. Tillåt dem inte att använda den utan lämplig övervakning.
9. Vridrör inte apparaten under pågående användning – den blir het.
10. Om nätsladden är skadad måste den, för att undvika fara, bytas av tillverkaren, dennes serviceagent eller annan kvalificerad person.
11. Värmaren är endast avsedd för användning inomhus.
12. För inte in eller tillåt främmande föremål i ventilations- eller utloppsöppningarna eftersom detta kan medföra elchock eller brand samt skada värmaren.

13. Säkerställ att ingen annan apparat är ansluten till samma krets som din värmare eftersom kretsen kan överbelastas.
14. Lämna inte värmaren utan uppsikt under användning.

Väggmontering

1. Var uppmärksam på de nödvändiga säkerhetsavstånden (fig. 1). Försäkra dig om att det finns ett fritt utrymme på minst 80 cm om värmaren monteras under en hylla.
2. Värmaren ska fästas på en vertikal vägg med hjälp av monteringsbeslaget. För detta borras två hål med angivna avstånd. Använd monteringsbeslaget som mall, sätt i de två pluggarna och spänna skruvorna. Häng upp värmaren i hållaren (fig. 2).
3. Slutligen säkras värmaren med hjälp av sidoskruven som låser fast värmaren i hållaren. Det ska inte gå att rubba värmaren.
4. Anslut värmaren till strömkälla. Försäkra dig om att din strömkälla stämmer överens med den effekt som anges på typskylden.
5. Värmaren startas med hjälp av strömbrytaren på baksidan och därefter vrids tidsinställningsknappen till uppvärmningstiden.

Observera: Forcera inte knappen bortom det normala stoppläget.

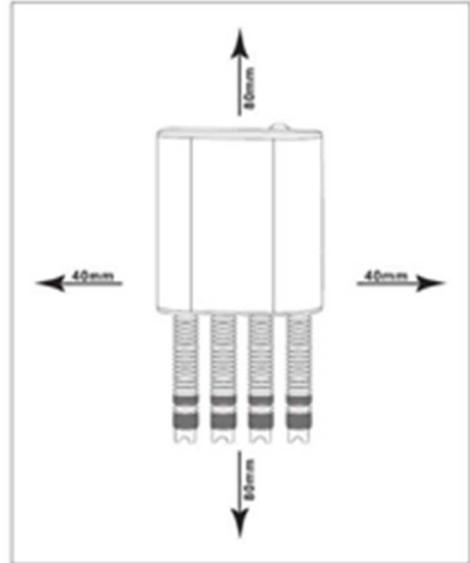

ÖVERHETTNINGSSKYDD

Din värmare har en skyddsanordning som stänger av värmaren om den skulle överhettas. Om värmaren slutar fungera, stäng av den och undersök ev. blockering av luftintag eller utlopp. **Dra ur stickkontakten och vänta minst tio (10) minuter** för att tillåta skyddssystemet att återställa innan värmaren startas om. Om skyddsanordningen fortsätter att stänga av värmaren och orsakar att den inte fungerar, ta värmaren till din närmaste servicecenter för undersökning eller reparation.

Observera: Före omstart av värmaren, **ska stickkontakten vara urkopplad i minst tio (10) minuter**

RENGÖR DIN VÄRMEFLÄKT

1. Dra alltid ur apparatens stickkontakt före rengöring.
2. Rengör utsidan till värmaren genom att torka av den med en fuktig trasa.
3. Använd inte bensin, annat rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel för att rengöra värmaren.
4. När värmaren inte används under långa perioder, bör den skyddas mot damm och förvaras på en ren och torr plats.

Bortskaffning av apparater och batterier



Efter införandet av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande:

■ Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor. Konsumenterna är enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö.

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamål, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyra bruk.

Garantin gäller inte med skador som orsakats av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig förvaring.

Blue Import BIM Oy Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, FINLAND

EMAX KINGAKUIVATI

8220

350 W, 230 V –50 Hz

Enne seadme kasutuselevõttu lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi, et vähendada vigastuste ohtu.

Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimeteega seadme kasutamise kogemuseta isikud juhul, kui nende järele valvatakse või kui turvalisuse eest vastutav isik on neid eelnevalt seadme kasutamise osas juhendanud ja kui nad saavad aru seadme kasutamisega seotud riskidest.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada seadet ilma järelvalveta.

Töötavat seadet ei tohi jäätta järelvalveta.

HOIATUS – Mõned seadme osad muutuvad kasutamise ajal väga kuumaks ning võivad põhjustada põletushaavu.


Eriti tähelepanelik peab seadme kasutamisel olema siis, kui läheduses on lapsed või tundlikud inimesed.

Ettevaatusabinõud

1. Seda seadet tohib ühendada ainult 230 V vahelduvvooluvõrku.
2. Seadet ei tohi mingil moel kinni katta (näiteks riiteks vms).
3. Kuuma õhu avasid ei tohi kinni katta.
4. Toitejuhe tuleb paigutada nii, et see ei puutuks kokku töötava saedmega.
5. Tähelepanu! Seda seadet ei tohi kasutada pesuruumides, duši, vanni või basseini vahetus läheduses.
6. Seadet ei tohi paigutada sellisesse kohta, kust see võiks kukkuda vanni vm veeanumasse. Kui nii peaks siiski juhtuma, tuleb seade koheselt eemaldada vooluvõrgust.
7. Enne seadme puhastamist ning siis, kui seda ei kasutata, tuleb seade eemaldada vooluvõrgust.
8. Lapsed ei mõista elektriseadmetega seotud ohte. Lapsed ei tohi kasutada seda seadet ilma järelvalveta.
9. Ärge puudutage töötavat seadet, sest see on kuum.
10. Kahjustunud toitejuhtmega seadet ei tohi kasutada, vaid juhe tuleb ohtude vältimiseks lasta välja vahetada volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isiku poolt.
11. Seadet tohib kasutada ainult siseruumides.
12. Seadme õhuvõtuavasid ei tohi mingil moel blokeerida, sest see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kahjustada seadet mõnel muul moel.
13. Ülepinge vältimiseks tuleb kontrollida, et ükski teine seade ei oleks samal ajal ühendatud samasse võrku.
14. Ärge jätke soojendusseadet järelevalveta, kui see on kasutuses.

Seinale paigaldamine

1. Pange tähele nõutavaid ohutuskaugusi (joonis 1). Kui soojendusseade paigaldatakse riuli alla, kontrollige et riuli all oleks vähemalt 80 cm vaba ruumi.
2. Soojendusseade tuleb paigaldada vertikaalsele seinale paigaldusvõru abil. Selleks puurige kaks auku näidatud vahekaugusega. Kasutage paigaldusvõru šabloonina, sisestage kaks tüübit ja keerake kruvid kinni. Riputage soojendusseade hoidiku külge (joonis 2).
3. Viimaks kinnitage soojendusseade külgmise kruvi abil, mis kinnitab soojendusseadme hoidiku külge. Soojendi liigutamine peaks olema võimatu.
4. Ühendage soojendusseade voolutoitega. Kontrollige, et toide vastaks nimisildil märgitud võimsusele.
5. Soojendusseadme sisselülitamiseks avage toitelülit tagaküljel, seejärel keerake nupp soovitud soojendusaja asendisse.

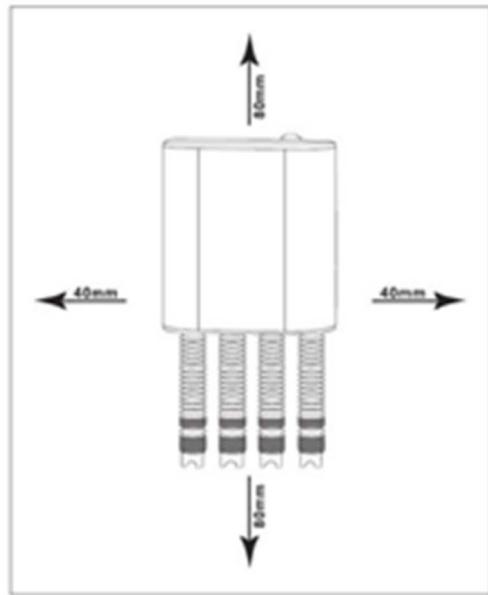

Märkus! Ärge keerake nuppu jõuga üle selle tavapärase lõppasendi.

ÜLEKUUMENEMISE KAITSESEADIS

Teie soojendusseade on varustatud kaitseeadisega, mis lülitab soojendusseadme ülekuumenemise korral välja.

Kui soojendusseade lakkab töötamast, lülitage soojendusseade välja ja kontrollige sisse- ja väljalaskeavasid ummistuste suhtes. Eemaldage **pistik vooluvõrgust ja oodake vähemalt 10 minutit**, kuni kaitsesüsteem lähtestub, enne kui püüate soojendusseadet taaskäivitada. Kui kaitseeadis lülitab endiselt soojendusseadme välja ja soojendusseade ei tööta, viige see ülevaatamiseks või remontimiseks lähimasse hoolduskeskusesse.

Tähelepanu! Enne soojendusseadme taaskäivitamist **peab pistik olema vähemalt 10 minutit pistikupesast välja tõmmatud olnud**.

SOOJENDUSSEADME PUHASTAMINE

5. Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.
6. Puhastage soojendusseadet väljastpoolt niiske või kuiva lapiga pühkides.
7. Ärge kasutage soojendusseadme puhastamiseks naftat, muid puhastusvahendeid ega keemilisi lahuseid.
8. Kui soojendusseadet ei kasutata pika aja vältel, katke see tolmu kaitseks ja hoidke puhtas ja kuivas kohas.

Seadmete ja akude käitlemine



Pärast Euroopa direktiivi 2002/96/EL rakendumist liikmesriikides kohalduvad järgmised punktid.

■ Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Tarbijad on vastavalt seadusele kohustatud elektri- ja elektroonikaseadmed nende kasutusaja lõppedes tagastama selleks ettenähtud avalikku kogumiskohta või müügikohta. Sellekahased üksikasjad on sätestatud vastava liikmesriigi seadustes. See sümbol toote, selle kasutusjuhendi või pakendi peal tähdab, et selle toote puhul peab täitma neid ettekirjutisi. Materjalide taaskasutamisega või vanade seadmete muul moel utiliseerimisega aitata oluliselt kaasa keskkonna kaitsmisele.

Garantii kehtib ühe (1) aasta alates ostupäevast.

Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse muul kui ettenähtud eesmärgil või kui seda kasutatakse ärilisel, professionaalsel või rentimise eesmärgil.

Garantii ei kehti loodusnähtuste ning vale hoiustamise poolt põhjustatud kahjustuste korral.

Garantiid puudutavate küsimuste korral tuleb võtta ühendust toote edasimüüjaga.