

FI

# NEXA®

**Palovaroittimen käyttöohje**  
**Malli: KD-134A joissa yhden vuoden paristo**



1134

**Nexa Trading AB, Box 12200**  
**402 42 Gothenburg, Sweden**  
**13311/KD-134A**  
**NEXA13311-CPR-001**  
**EN14604:2005/AC:2008**  
**Palovaroitin kotikäyttöön**

Kiitos päätöksestäsi hankkia palovaroitin KD-134A. Tutustu seuraavaan käyttöohjeeseen huolellisesti ennen kuin alat käyttää laitetta, ja säilytä käyttöohje vastaisuuden varalle.

## **1. Yleistä:**

Palovaroittimen toimintaperiaate on, että infrapunavalon valo hajaantuu savuun siten, että se tunnistaa savun, joka on peräisin vielä epätäydellisestä palamisesta tulipalon alkuvaiheessa. Palovaroitin koostuu valosähköisestä järjestelmästä, signaalia käsittelevästä virtapiiristä ja hälytysvirtapiiristä. Kun savua tulee palovaroittimen pimeään tilaan, infrapunavalon valo leviää savun pinnalle, minkä jälkeen valosähködiodi tunnistaa valon hajaantumisen ja alkaa tuottaa valosähköistä signaalia. Valosähköinen signaali puolestaan antaa hälytyssignaalin, kun signaalia käsittelevä virtapiiri on ensin tunnistanut signaalin, mikä aiheuttaa lopullisen hälytyksen.

## **2. Tekniset tiedot:**

Virtalähde: 9 V:n paristo (Suositeltu: Pairdeer 6F22, GP1604S, Mustang6LR61, Duracell MN1604, Pairdeer 6LR61 tai vastaavia)

Lepovirta: 6—12 uA




Käyttölämpötila: -10°C ~ +40°C

Hälytysäänen melutaso:  $\geq 85$  db/3 m

Mitat: (halkaisija x syvyys) 101×34 mm

### 3. Käyttö:

- Irrota palovaroittimen takapuolella oleva kiinnityslevy ja aseta laitteeseen 9 V:n paristo.
- Paina testipainiketta muutaman sekunnin ajan, jolloin palovaroittimesta tulee kuulua hälytysääni. Vapauta testipainike, kun kuulet hälytysäänen (hälytysääni kuuluu pari kolme kertaa, minkä jälkeen se vaikenee automaattisesti). Testin avulla voit tarkistaa, toimiiko palovaroitin normaalisti. (Jos laite ei toimi oikein, kysy neuvoa laitteen myyjältä tai maahantuojalta.)
- Kiinnitä palovaroitin haluamaasi paikkaan kahdella mukana toimitetulla kiinnitysruuvilla, huoneen kattoon.

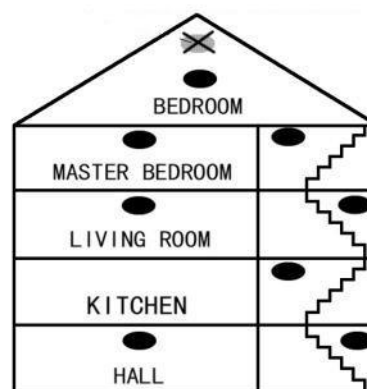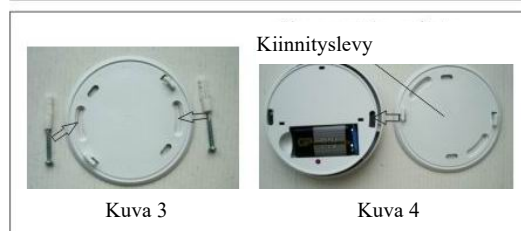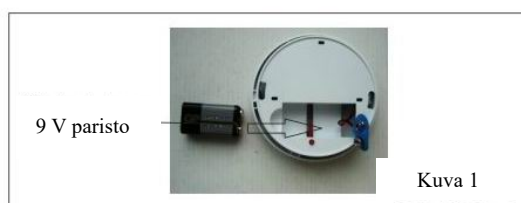


Bedroom = Makuuhuone / Master bedroom = Pääasiallinen makuuhuone / Living room = Olohuone / Kitchen = Keittiö / Hall = Eteinen

### 4. Huomaa seuraavat seikat:

- Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Vain paristo on vaihdettava.
- Testaa laitteen toiminta testipainikkeella aina pariston vaihdon jälkeen. Ja aina oltuasi yli 2 viikkoa poissa kotoa
- Älä käytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai savuisissa tiloissa.
- Kun paristo on melkein tyhjä, palovaroittimesta kuuluu merkkiäni noin 45 sekunnin välein merkkinä siitä, että paristo on vaihdettava.
- Pidä palovaroitin ja pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.

### 5. Laatutakuu:

- Valmistaja antaa tälle tuotteelle kolmen vuoden laatutakuun.
- Laatutakuu ei kuitenkaan kata tuotteen asiattomasta käytöstä aiheutuneita tai itse aiheutettuja vahinkoja. Takuu ei koske paristoa missään tilanteessa eikä seurannaisvaikutuksia.

Suoritustasoilmoitus saatavilla verkkosivuillemme 

**Valmistaja:** 

Nexa Trading AB,

Sweden

[support@nexa.se](mailto:support@nexa.se)

[www.nexa.se](http://www.nexa.se)

**FIRE & SAFETY®**